SONY

STR-DH750

MULTI CHANNEL AV RECEIVER

Startup Guide Guide de démarrage Guía de inicio

4-488-936-**14**(1)

GB

ES

Visit the Help Guide for complete instructions. Consultez le Manuel d'aide pour obtenir des instructions complètes Para ver las instrucciones al completo, consulte la Guía de ayuda

For customer in Europe: Pour les clients d'Europe Para clientes en Europa:

http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/h_eu/

For customer in other area: Pour les clients d'autres régions : Para clientes en otras zonas:

http://rd1.sony.net/help/ha/strdh7555/



Supplied accessories: Accessoires fournis: Accesorios suministrados:

Remote (1) Télécommande (1) Mando a distancia (1)



Optimizer microphone (1) Microphone d'optimisation (1) Micrófono optimizador (1)



R03 (size-AAA) batteries (2) Piles R03 (taille AAA) (2) Pilas R03 (tamaño AAA) (2)

AM loop antenna (aerial) (1)

Antenne cadre AM (1)

Antena AM de cuadro (1)



FM wire antenna (aerial) (1) Antenne fil FM (1) Antena FM de cable (1)



You will also need (not supplied): Autres accessoires nécessaires (non fournis): También necesitará (no suministrado):

Speaker cable HDMI cable Câble d'enceinte Câble HDMI Cable de altavoz Cable HDMI

Monaural audio cable Câble audio mono Cable de audio monofónico


FRONT L


FRONT R


Optical digital cable*1 Câble optique numérique*1 Cable digital óptico*1 *¹This item may not be needed depending on your connection.
*¹Il est possible que cet accessoire ne soit pas nécessaire selon


votre connexion.
*1Puede que este elemento no sea necesario dependiendo del

Setting up the speakers **Configuration des enceintes** Configuración de los altavoces

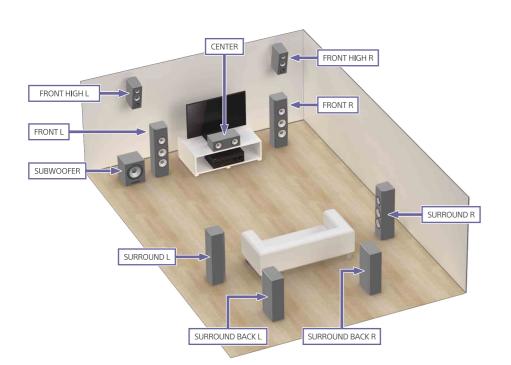

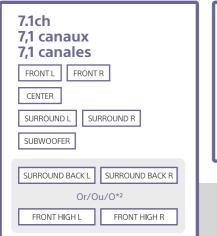

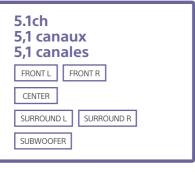

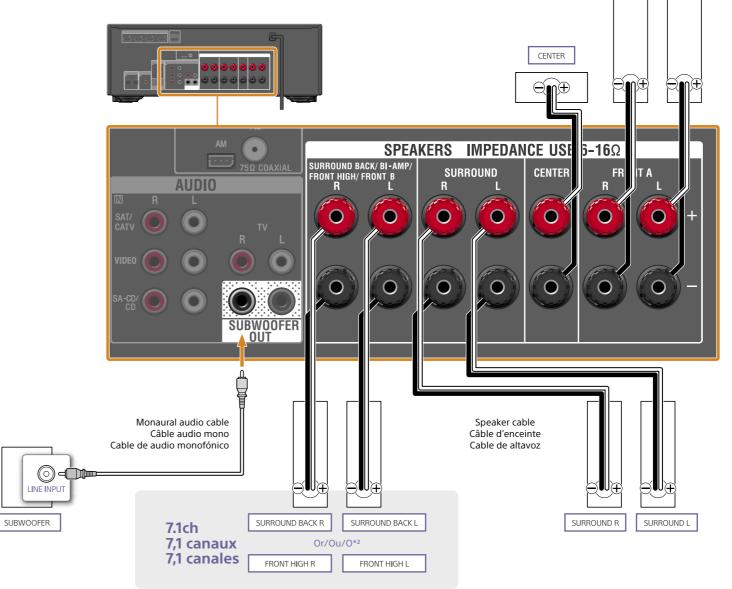



3

2

10 mm (13/32")

Improper connection may result in fatal damage to receiver.


Un raccordement incorrect peut endommager l'amplituner de façon irréversible.

Una conexión incorrecta puede causar daños irreparables al receptor.


- *2 You can connect two front high speakers instead of two surround back speakers if you prefer.
- *2 Si vous préférez, vous pouvez raccorder deux enceintes avant au lieu de deux enceintes surround arrière.
- *2 Si lo prefiere, puede conectar dos altavoces delanteros elevados en lugar de dos altavoces envolventes traseros.

Connecting your TV and other devices Raccordement à votre téléviseur et d'autres périphériques Conexión del televisor y otros dispositivos


Téléviseur Televisor

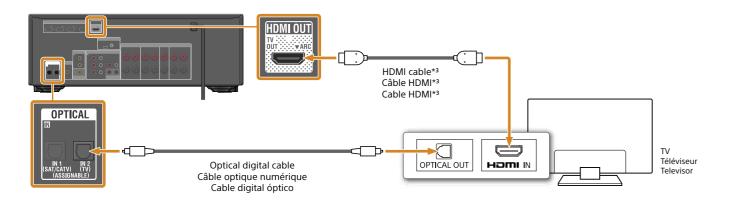

Other devices Autres périphériques Otros dispositivos

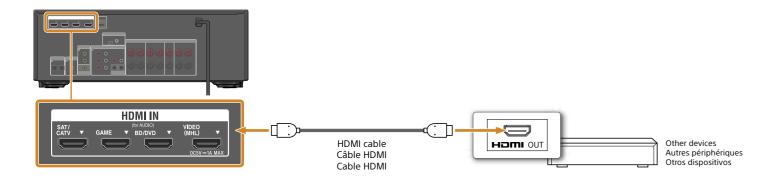

Radio Radio Radio

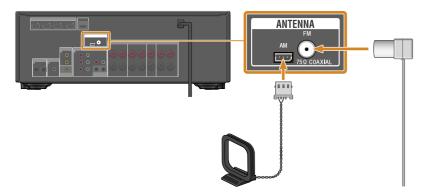

- *3 If your TV has HDMI jack with "ARC" (Audio Return Channel) printed, you don't need an optical digital cable.
- *3 Si votre téléviseur possède une prise HDMI sur laquelle est imprimé « ARC » (Audio Return Channel), il est inutile d'utiliser un câble optique numérique.
- *3 Si su televisor está equipado con una toma HDMI en la que figura el distintivo "ARC" (Canal de retorno de audio), no necesitará un cable digital óptico.

Turning the receiver on Mise sous tension de l'ampli-tuner Encendido del receptor






Connect the AC power cord (mains lead) to a wall outlet (mains), and then press I/(1) to turn the AV receiver on.

Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale, puis appuyez sur I/(1) pour mettre l'ampli-tuner sous tension.

Conecte el cable de alimentación de CA a una toma de pared y, a continuación, pulse I/U para encender el receptor AV.

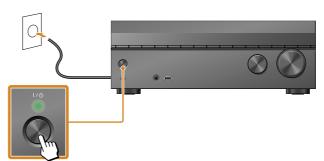




Performing the Easy Setup Exécution d'Easy Setup Ejecución de Easy Setup



Place the optimizer microphone at ear level about where you would normally sit.

Placez le microphone d'optimisation au niveau de l'oreille à l'endroit où vous souhaiteriez vous asseoir.

Coloque el micrófono optimizador a la altura de los oídos donde usted se sienta normalmente.

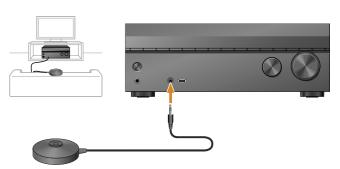

Follow the on-screen instructions to perform [Easy Setup]. Once the setup is completed, press $\boxed{+}$ on the remote to exit the setup. Suivez les instructions à l'écran pour exécuter [Easy Setup]. Une fois la configuration terminée, appuyez sur 🛨 sur la télécommande pour quitter la configuration.

Siga las instrucciones en pantalla para ejecutar [Easy Setup]. Cuando la configuración haya finalizado, pulse 🔄 en el mando a distancia para salir de la configuración.



To enjoy sound from the connected devices, press input buttons to select the device you want. And then, turn the device on and start playback.

Enjoy!

Pour écouter le son émis par les périphériques raccordés, appuyez sur les touches de source d'entrée afin de sélectionner le périphérique souhaité. Ensuite, mettez le périphérique sous tension et démarrez la lecture.

Appréciez!

Para escuchar el sonido desde los dispositivos conectados, pulse los botones de entrada para seleccionar el dispositivo que desee. A continuación, encienda el dispositivo e inicie la reproducción ¡A disfrutar!



Input buttons

Touches de source

Botones de entrada



A dedicated App for this model is available on both Google Play[™] and App Store.

Search for "SongPal" and download the free App to find out more about the convenient features.

Une application dédiée pour ce modèle est disponible sur Google Play™ et App Store.
Cherchez « SongPal » et téléchargez l'application gratuite pour en savoir plus sur les fonctions utiles.

Una aplicación dedicada para este modelo está disponible en Google Play™ y App Store.
Busque "SongPal" y descargue la aplicación gratuita para obtener más información sobre estas útiles funciones.



If the setup screen is not displayed, select the correct AV input on your TV.

Si l'écran de configuration ne s'affiche pas, sélectionnez l'entrée AV correcte sur votre téléviseur.

Si la pantalla de configuración no aparece, seleccione la entrada de AV correcta en su televisor.